

GT 系列 光伏并网逆变器

(GW100K-GT | GW110K-GT | GW125K-GT)

快速安装指导

- 因产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。如无特殊约定, 本文档不可取代产品标签或用户手册。本文档中的所有描述仅作为使用指导。
- 设备所有操作必须由专业、合格的电气技术人员进行, 技术人员需熟知项目所在地相关标准及安全规范。
- 未按照本文档或对应用户手册要求安装、使用、配置逆变器造成的设备损坏或人员伤亡, 不在设备厂商责任范围之内。



固德威官网



340-00963-05

固德威技术股份有限公司

中国 苏州 高新区紫金路90号


T: 400-998-1212

www.goodwe.com

service@goodwe.com


① 包装信息

N:数量依据产品配置而定。

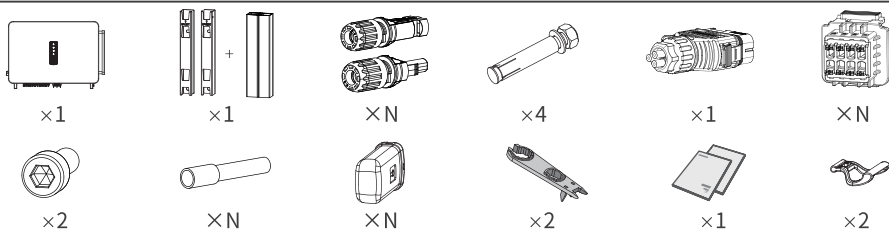

GT10INT0001


2 安装要求

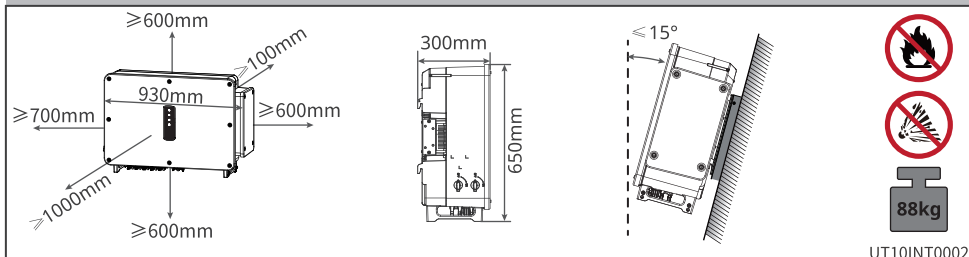

UT10INT0002


● 安装接线流程

③ 安装设备

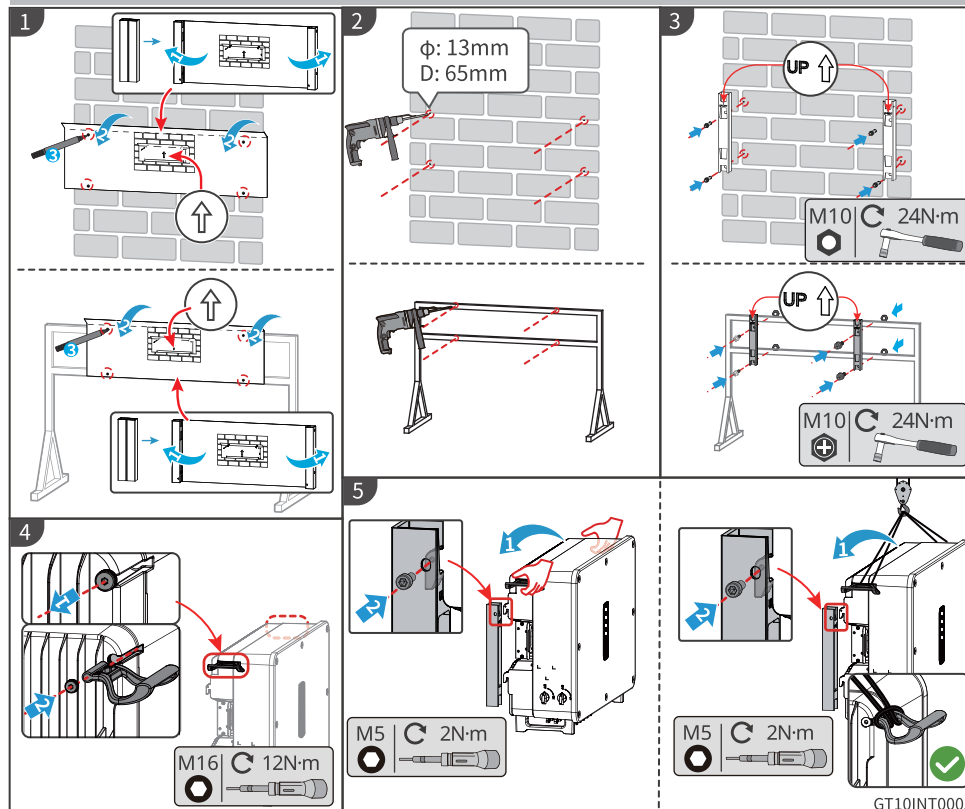


GT10INT000

④ 连接地线

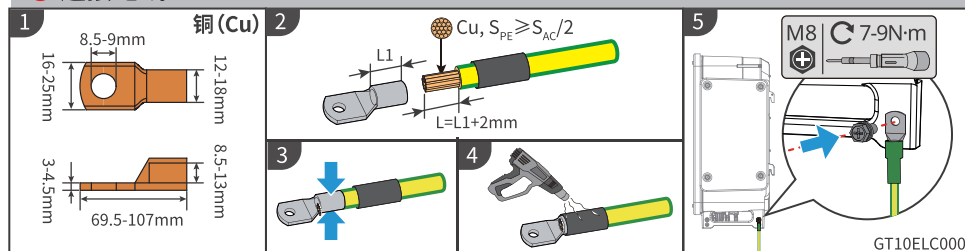


GT10FI C000


5 连接PV线

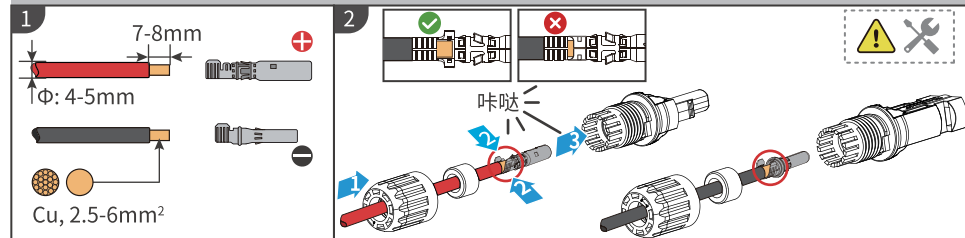



安装接线流程

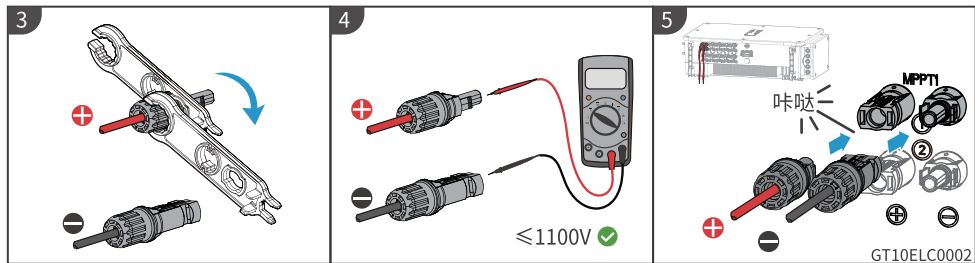


6 连接AC线

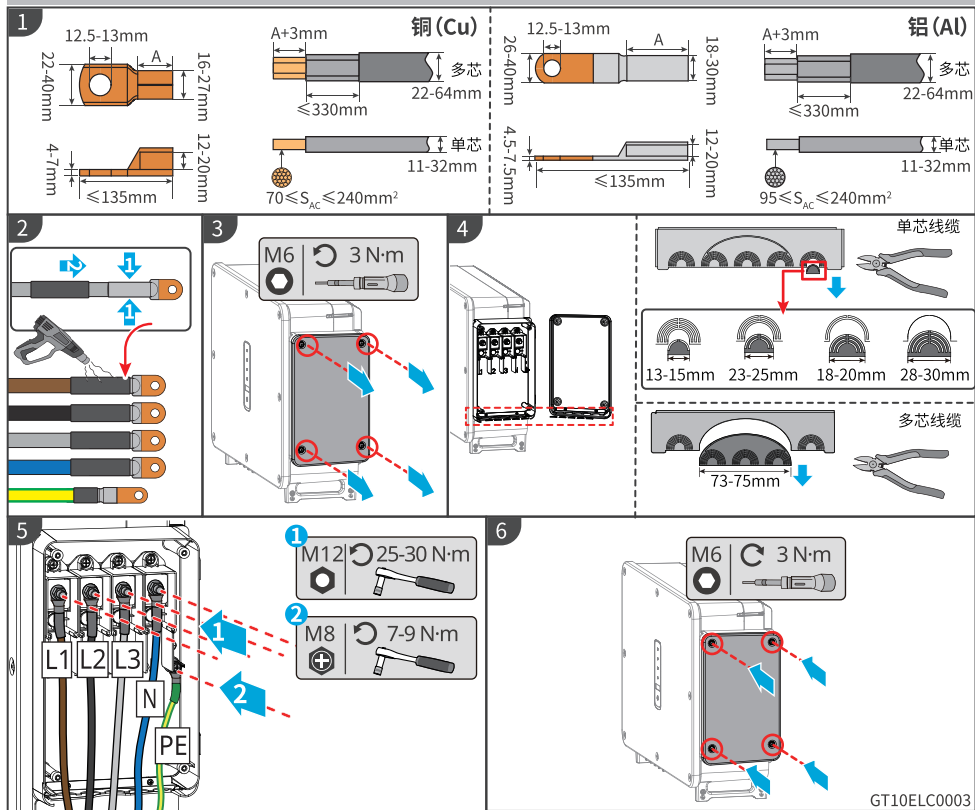


7 连接通信线

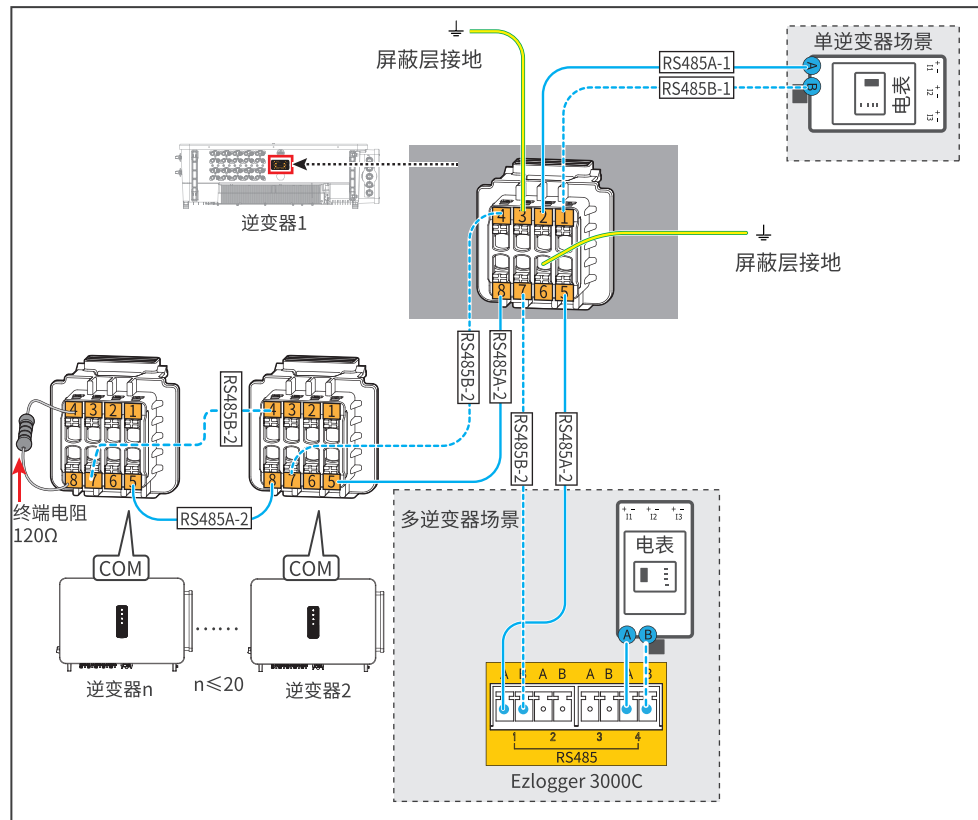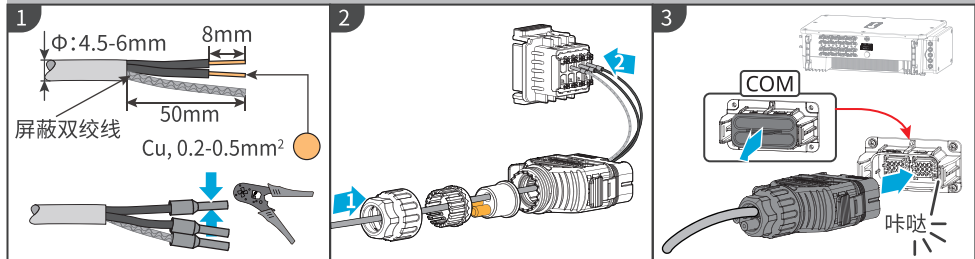

8 安装通信模块

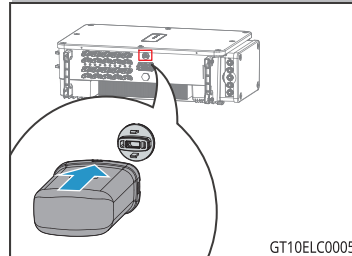

9 上下电

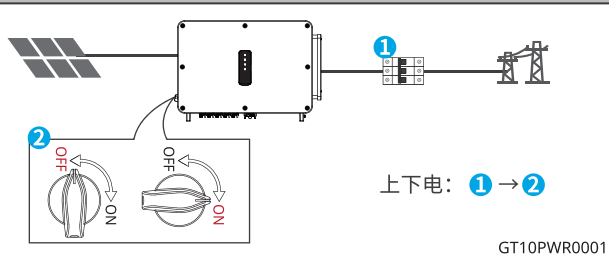

10 调测

