

MS 系列 光伏并网逆变器

(GW7000-MS-C30 | GW8000-MS-C30 | GW10K-MS-C30)

快速安装指导

版权所有©固德威技术股份有限公司 2024。保留所有权利。

- 因产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如无特殊约定,本文档不可取代产品标签或用户手册。本文档中的所有描述仅作为使用指导。
- 设备所有操作必须由专业、合格的电气技术人员进行,技术人员需熟知项目所在地相关标准及安全规范。
- 未按照本文档或对应用户手册要求安装、使用、配置逆变器造成的设备损坏或人员伤害,不在设备厂商责任范围之内。



固德威官网



340-00823-04

固德威技术股份有限公司


中国 苏州 高新区紫金路90号

T: 400-998-1212

www.goodwe.com

service@goodwe.com


1 安装

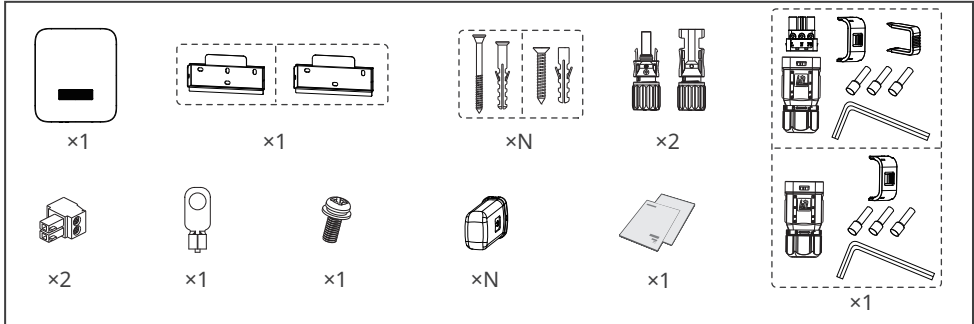


MS30INT0004

N: 数量依据产品配置而定。

安装接线流程

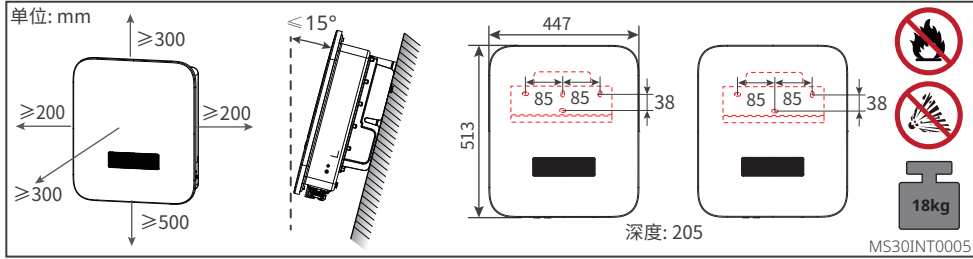


MS30INT0005

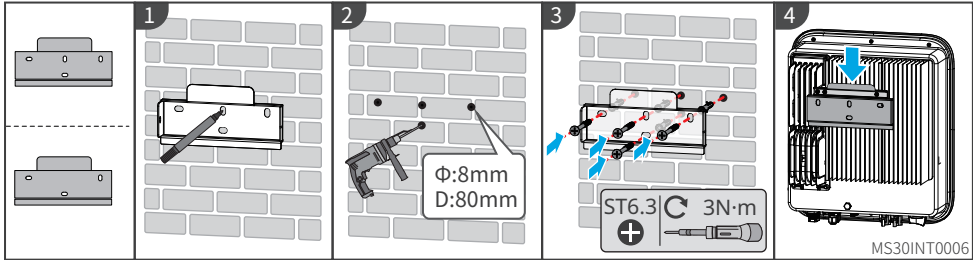


MS30INT0006

2 电气连接

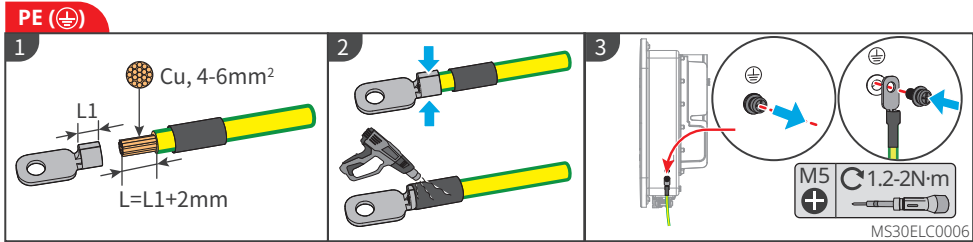



MS30ELC0006

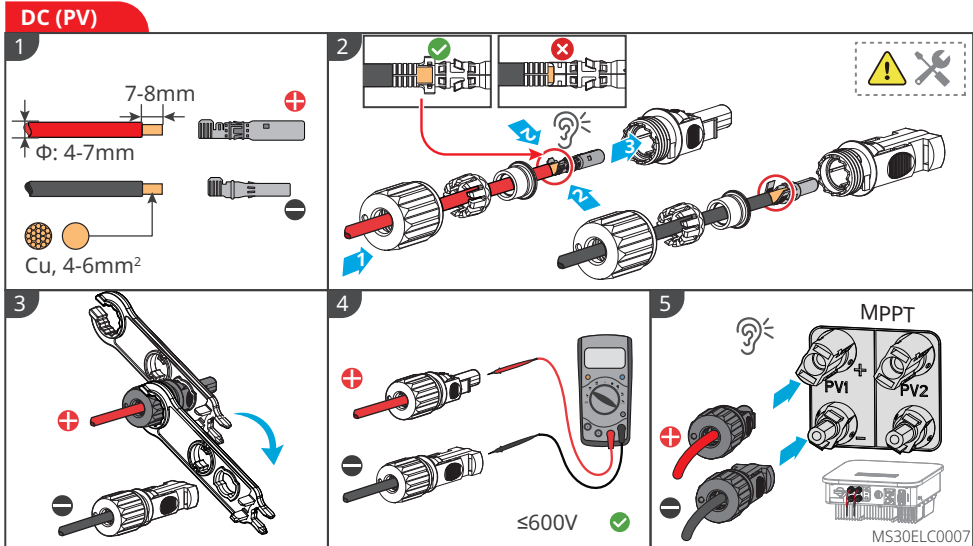


MS30ELC0007

安装接线流程


AC (AC OUTPUT)

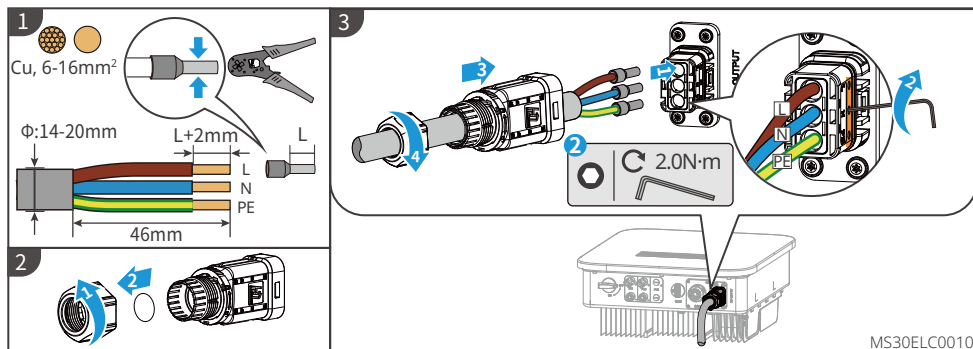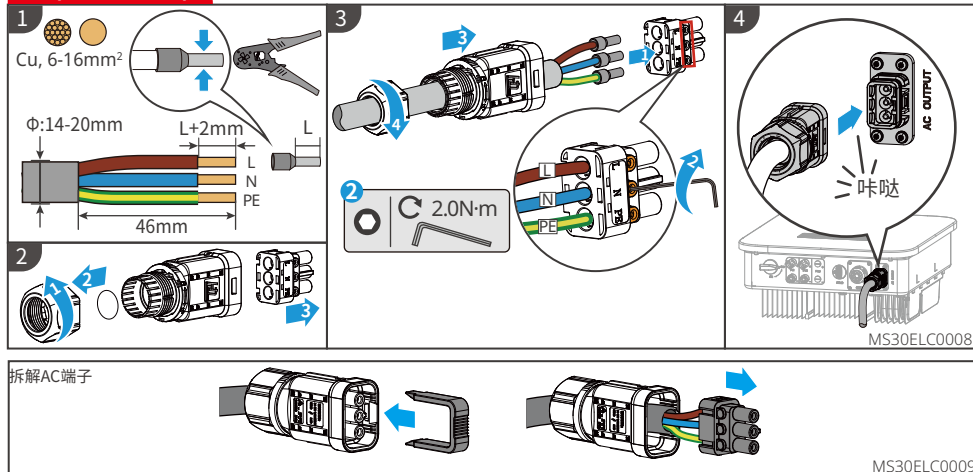


COM

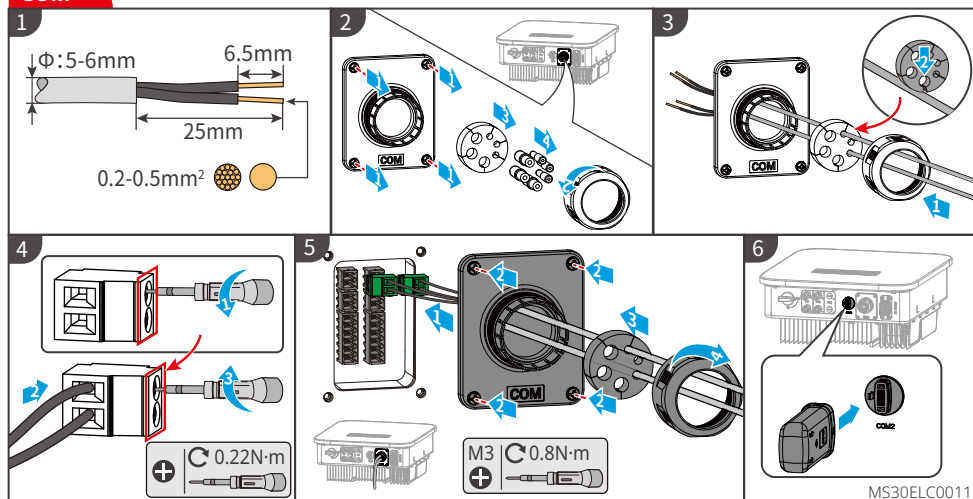

线缆类型: 满足当地标准的户外屏蔽双绞线。

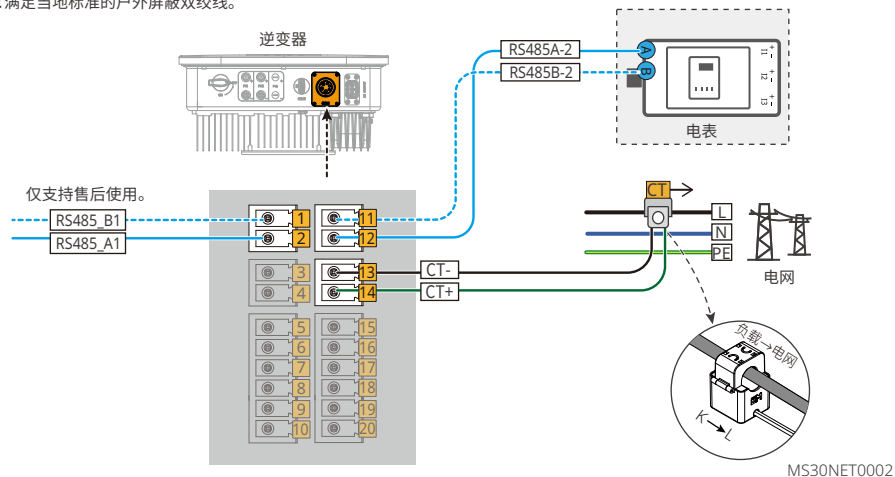

3 调测

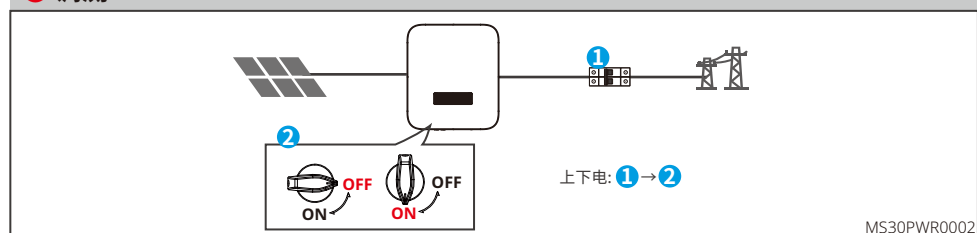

指示灯	状态	说明	指示灯	状态	说明
有屏款	长亮	无线监控正常	无屏款	长亮	设备未上电
	熄灭	无线模块复位或重置		长亮	设备未上电
	单次闪烁	无线模块复位或重置		长亮	电网正常, 并网成功
	两次闪烁	未连接路由器/未连接基站		熄灭	未并网
	四次闪烁	未连接监控网站或未连接监控服务器		单次慢闪	并网前自检
	闪烁	RS485通讯正常		单次快闪	即将并网
	熄灭	无线模块正在恢复出厂设置		长亮	无线监控正常
	长亮	电网正常, 并网成功		单次闪烁	无线模块复位或重置
	熄灭	未并网		两次闪烁	未连接基站或路由器
	长亮	电网正常, 并网成功		四次闪烁	未连接服务器
无屏款	长亮	电网正常, 并网成功	无屏款	闪烁	RS485通讯正常
	熄灭	未并网		熄灭	无线模块正在恢复出厂设置
	长亮	电网正常, 并网成功		长亮	系统故障
无屏款	长亮	电网正常, 并网成功	无屏款	熄灭	无故障
	熄灭	未并网		熄灭	无故障

