

SDT 系列 光伏并网逆变器




(GW8000-SDT-30 | GW10K-SDT-30 | GW12K-SDT-30 | GW15K-SDT-30 | GW17K-SDT-30 | GW20K-SDT-30 | GW23K-SDT-C30 | GW25K-SDT-C30 | GW27K-SDT-C30 | GW25K-SDT-P30 | GW27K-SDT-P30 | GW30K-SDT-C30 | GW17K-SDT-31 | GW20K-SDT-31 | GW23K-SDT-C31 | GW25K-SDT-P31 | GW27K-SDT-P31 | GW30K-SDT-P31 | GW33K-SDT-C30 | GW36K-SDT-C30 | GW36K-SDT-P30 | GW40K-SDT-C30 | GW40K-SDT-P30 | GW50K-SDT-C30)

快速安装指导




版权所有©固德威技术股份有限公司 2024。保留所有权利。

安装接线流程

1 安装

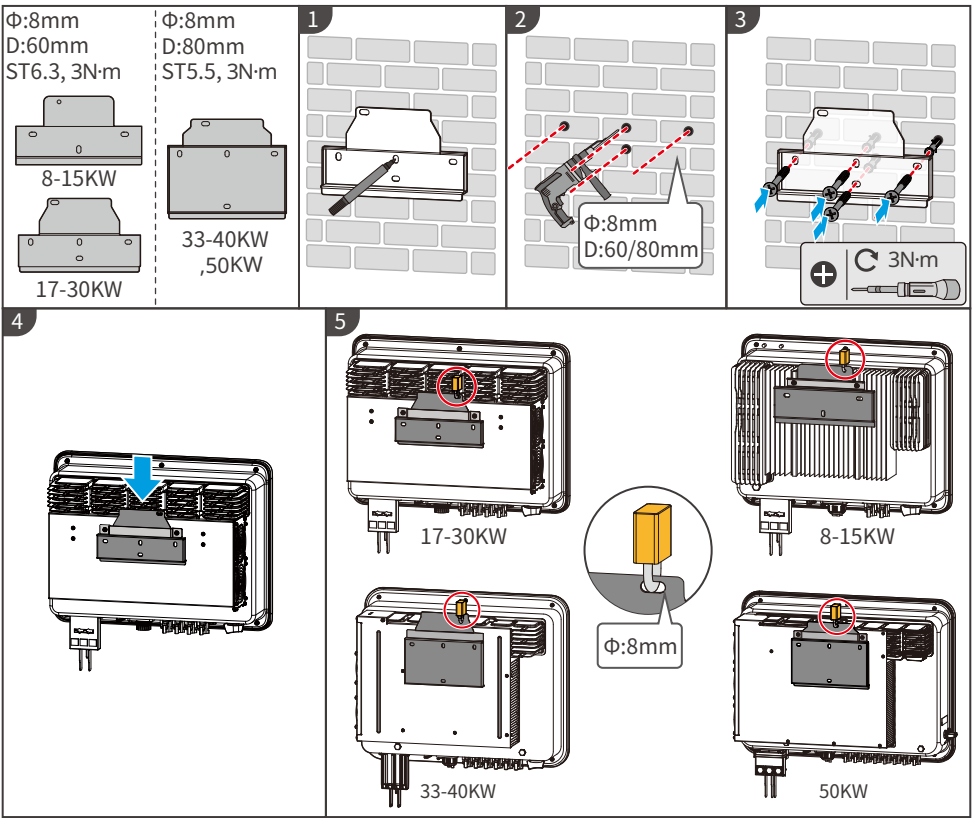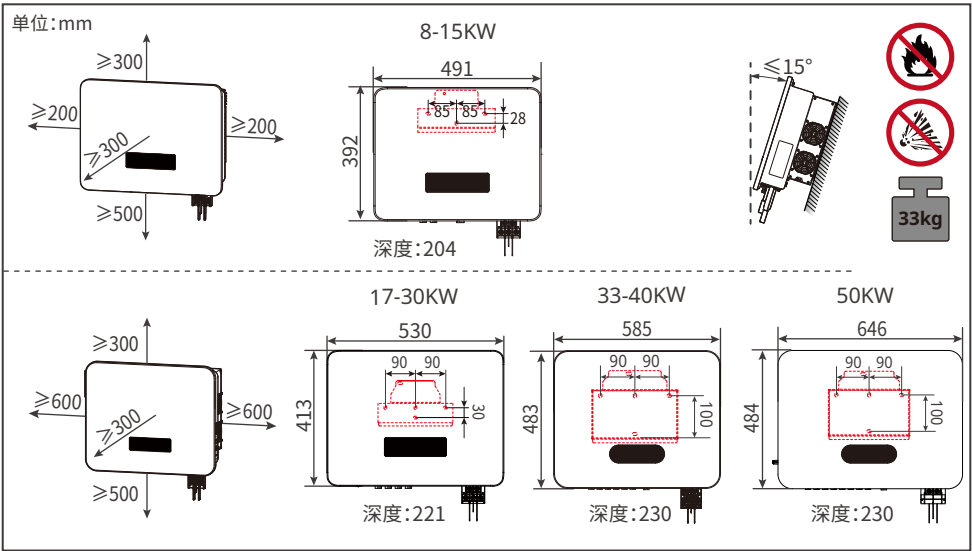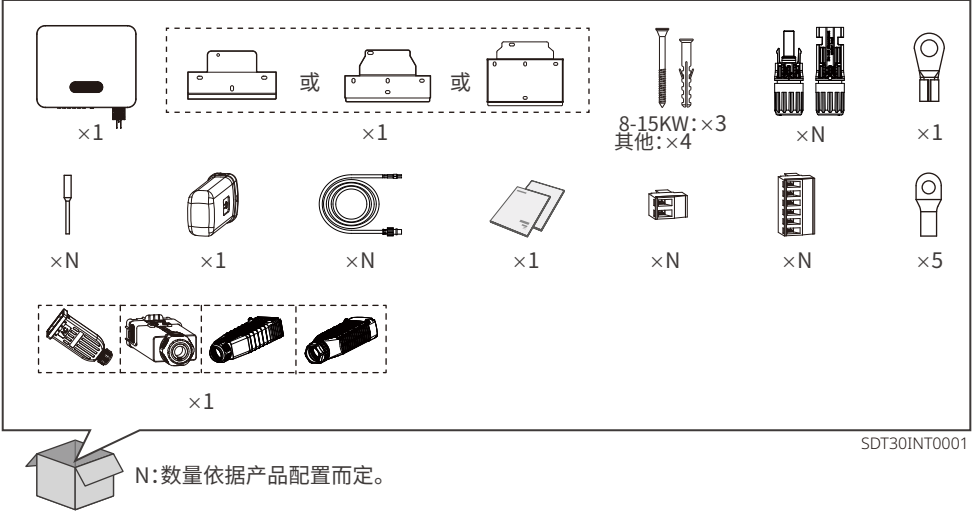

2 电气连接

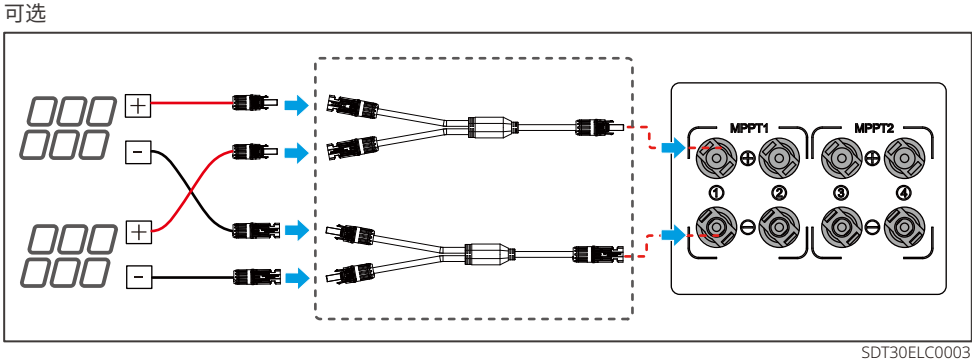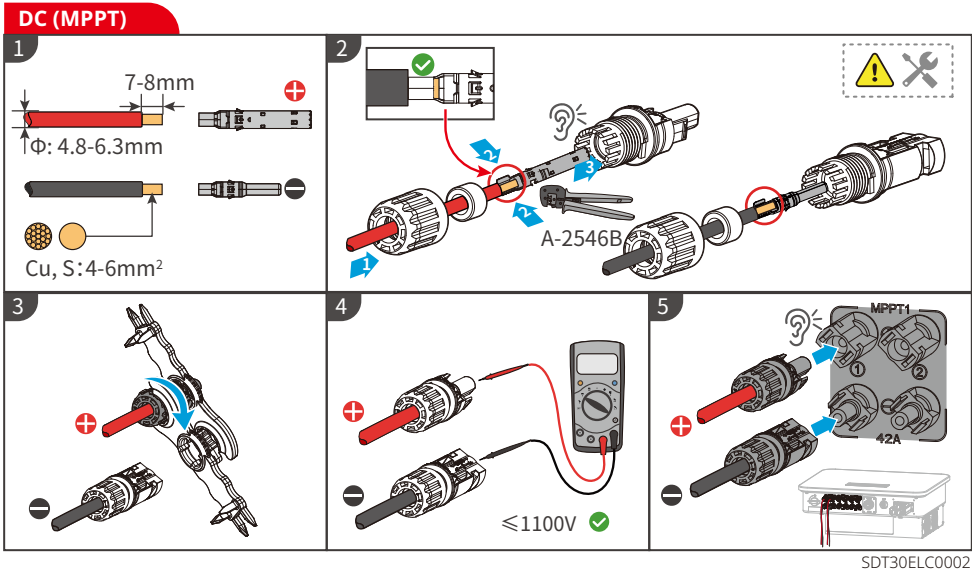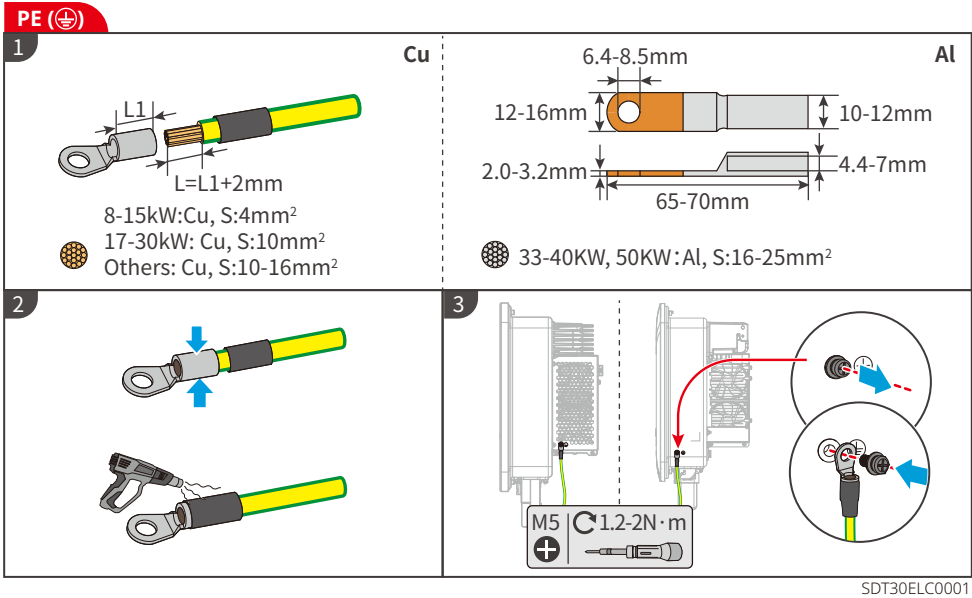

PV组串推荐接入方式:

●: 接入一串PV组串 ●●: 接入两串PV组串

MPPT1	MPPT2	MPPT3	MPPT4 (仅适用于 GW36K-SDT-P30、 GW40K-SDT-P30、GW50K-SDT-C30)
●	●	●	●
●●	●	●	●
●●	●●	●	●
●●	●●	●●	●
●●	●●	●●	●●

- 因产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。如无特殊约定, 本文档不可取代产品标签或用户手册。本文档中的所有描述仅作为使用指导。
- 设备所有操作必须由专业、合格的电气技术人员进行, 技术人员需熟知项目所在地相关标准及安全规范。
- 未按照本文档或对应用户手册要求安装、使用、配置逆变器造成的设备损坏或人员伤害, 不在设备厂商责任范围之内。

安装接线流程

